

ACRO BE100

Astell&Kern

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Pierwsze kroki_01

Przed użyciem produktu	02
W zestawie	03
Nazwy części	04
Zarządzanie zasilaniem	06
Połączenia	09

Korzystanie z urządzenia_02

Podstawowe operacje	11
Słuchanie muzyki	13
Słuchanie radia	14

Różne _03

Środki ostrożności	16
Rozwiązywanie problemów	18
Specyfikacje	19

Przed użyciem produktu

Opisy zawarte w tej instrukcji dotyczą ustawień domyślnych produktu.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od producenta lub modelu urządzenia mobilnego.

Skontaktuj się z producentem telefonu komórkowego.

Awaryjne spowodowane uszkodzeniami wywołanymi przez ciecz nie są objęte gwarancją.

W zestawie

Komponenty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy wydajności lub jakości produktu.



ACRO BE100



Antena FM



Zasilacz



Przełączniki zasilania

(Wielka Brytania, KR, UE, USA i Japonia, Kanada)



Skrócona instrukcja obsługi i

Karta gwarancyjna

Antena FM : Odbiera audycje FM.

Zasilacz: Dostarcza zasilanie do produktu.

Wtyczki przejściowe: Różne wtyczki do użytku w poszczególnych krajach.

Skrócona instrukcja obsługi: Przewodnik dotyczący korzystania z produktu.

Karta gwarancyjna: Zachowaj kartę gwarancyjną, ponieważ

jest wymagana przy zamawianiu serwisu posprzedażnego.

Podręcznik użytkownika produktu: Podręcznik użytkownika można pobrać ze strony Astell&Kern:


[<http://www.astellnkern.com> Wsparcie > Pobierz].



Funkcje radia FM mogą się różnić w zależności od modelu.

Nazwy części

Wygląd produktu oraz informacje wydrukowane i wygrawerowane na produkcie mogą się różnić w zależności od specyfikacji producenta.

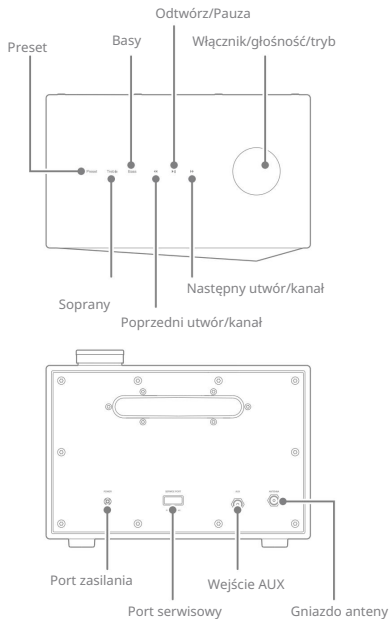

Preset: Możesz zapisać do 6 wybranych kanałów radiowych.

Basy: Dostosuj poziom basów.

Odtwórz/Pauza: Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie.

Włącznik/głośność/tryb:

Długie naciśnięcie - WŁĄCZ/WYŁĄCZ produkt.

Krótkie naciśnięcie - zmiana trybu.

Obróć pokrętkę, aby ustawić głośność dźwięku.

Soprany: Dostosuj poziom tonów wysokich.

Poprzedni utwór/kanał: Przejdź do poprzedniego utworu/kanału.

Następny utwór/kanał: Przejdź do następnego utworu/kanału.

Port zasilania: Użyj tego portu do podłączenia zasilacza do zasilania urządzenia.

Port serwisowy: Użyj tego portu do obsługi serwisowej.

AUX IN: Użyj tego portu do podłączenia urządzenia zewnętrznego w celu wyprowadzenia jego dźwięku.

Port anteny: Użyj tego portu do podłączenia anteny.



Funkcje radia FM mogą się różnić w zależności od modelu.

Port serwisowy służy wyłącznie do obsługi posprzedażnej.

Używanie produktu ze zdjętą pokrywą portu serwisowego może spowodować awarię produktu.

Nie można zdjąć przedniej pokrywy głośnika. Nigdy nie zdejmuj pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niedbalstwem klienta.


Zarządzanie zasilaniem

Podłączanie zasilacza i wtyczki

1. Wyjmij adapter, naciskając dolną część pokrywy i podnosząc ją.



2. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla swojego kraju i wsuń ją w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



3. Zmień wtyczkę, naciskając dolną część i podnosząc ją.




Unikaj zbyt mocnego wciskania wtyczki. Może to spowodować jej uszkodzenie.

Dokładnie sprawdź kierunek przed włączeniem.

Upewnij się, że podłączasz typ wtyczki, która pasuje do gniazdka w Twoim kraju.

Podłączanie zasilania

1. Podłącz dołączony adapter do portu [Zasilanie] z tyłu produktu.
2. Wybierz odpowiednią wtyczkę dla swojego kraju, podłącz zasilanie do adaptera, a następnie podłącz go do gniazdka, aby włączyć produkt.

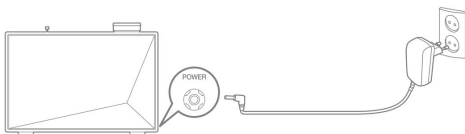

Specyfikacja zasilacza: 19 V / 3,43 A

Pamiętaj, aby użyć zasilacza dostarczonego z produktem. Adaptery, które nie spełniają specyfikacji produktu, mogą spowodować jego awarię.

Wilgoć w porcie zasilania może spowodować awarię produktu.

Pamiętaj, aby całkowicie usunąć wilgoć z zasilania port przed użyciem.

Upewnij się, że podłączasz wtyczkę, która pasuje do typu gniazdka używanego w Twoim kraju.

Podczas użytkowania adapter może się nagrzewać. Jest to normalne i nie wpływa na żywotność ani funkcję produktu.

Ładowanie produktu, gdy gniazdo zasilacza jest mokre, może spowodować jego uszkodzenie. Dokładnie wysusz przed ładowaniem.

Unikaj nadmiernego zginania wtyczki adaptera. Czyniąc to może spowodować zerwanie kabla zasilającego

Zawsze odłączaj kabel zasilający z gniazdka przed odłączeniem go od głośnika.

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko [Włącznik/głośność/tryb], aby włączyć głośnik.

- Przedni wyświetlacz pokaże [BT], a dioda LED pod pokrętkiem zaświeci się.

Wyłączanie urządzenia

1. Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zasilanie/głośność /tryb].

- Tekst zniknie z wyświetlacza przedniego, a Dioda LED pod pokrętkiem również zostanie wyłączona.

Wyświetlacz przedni


W zależności od trybu i kontekstu będzie wyświetlany inny tekst.

Tekst	Status
BT P	Tryb gotowości parowania Bluetooth
BT	Tryb Bluetooth
FM	Tryb radia
AUX	Podłączenie urządzenia zewnętrznego
99,8 (np. 99,8)	Kanał radiowy
P 99,8 (np. P 99,8)	Zapisana częstotliwość FM
TREB 0,1,2,3,4,5	Poziomy wysokich tonów (0/1/2/3/4/5)
BAS 0,1,2,3,4,5	Poziomy basów (0/1/2/3/4/5)

Połączenia

Łączenie z urządzeniem mobilnym

1. Gdy produkt jest włączony, automatycznie przechodzi w tryb gotowości do parowania Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym:
[Ustawienia > Połączenia > Bluetooth]
3. Wybierz [ACRO BE100], gdy pojawi się w urządzeniu i wybierz je, aby zakończyć parowanie z urządzeniem mobilnym.

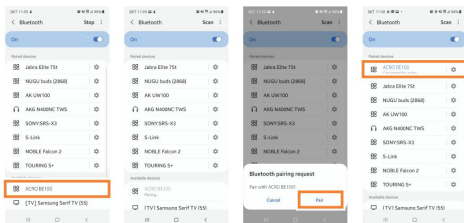

Wejście w tryb parowania Bluetooth

Użyj tego trybu, aby połączyć głośnik z innym urządzeniem niż aktualnie sparowane urządzenie mobilne przez Bluetooth.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Preset] przez 5 sekund lub dłużej.
 - Przedni wyświetlacz pokaże [BT P] i wejdzie w parowanie w stanie gotowości.



Obraz połączenia może się różnić w zależności od podłączonego urządzenia mobilnego i wersji oprogramowania.

Po zakończeniu parowania sprawdź głośność przed użyciem głośnika.

Jeśli parowanie Bluetooth nie działa, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Preset] przez 5 sekund lub dłużej, aby przejść do parowania w trybie gotowości.

Podłączając produkt do urządzenia, upewnij się, że:

produkt znajduje się blisko urządzenia. Niezastosowanie się do tego może spowodować nieprawidłowe działanie lub hałas w zależności od środowiska użytkownika.

Użyj głośnika w promieniu 10 metrów od podłączonego urządzenia. Odległość separacji może wpłynąć na jakość twojego połączenia bezprzewodowego.

Upewnij się, że między produktem a podłączonym urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Przeszkody, w tym inne osoby, ściany, narożniki, dodatkowe ścianki działowe itp., mogą wpływać na jakość połączenia bezprzewodowego. Upewnij się, że używasz go w miejscu, w którym nie ma przeszkód między produktem a podłączone urządzenie.


Uważaj, aby nie dotykać urządzenia podłączonego do produktu.

Może to wpłynąć na jakość połączenia bezprzewodowego.

Bluetooth wykorzystuje to samo pasmo częstotliwości 2,4 GHz, co urządzenia przemysłowe/naukowe/medyczne/elektroniczne i Bezwprzewodowa sieć LAN. Może to powodować zakłócenia między urządzeniami i wpływać na jakość połączenia bezprzewodowego.

Podstawowe operacje

Operacje na przyciskach

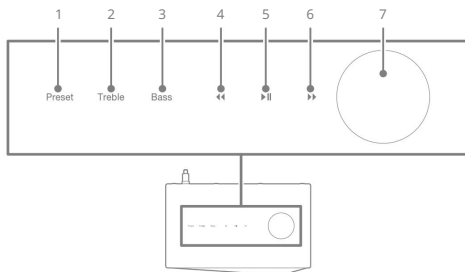

1	Preset		Tryb Bluetooth: naciśnij i przytrzymaj przycisk [Preset] przez 5 sekund lub dłużej, aby wejść w tryb parowania. Tryb radia: Możesz zapisać do 6 wybranych kanałów.
2	Treble	Soprany	Naciśnij przycisk [Treble], aby dostosować poziom sopranów. Można regulować na 6 poziomach: 0>1>2>3>4>5
3	Bass	Basy	Naciśnij przycisk [Bass], aby dostosować poziom tonów niskich. Można regulować na 6 poziomach: 0>1>2>3>4>5
4	◀◀	Poprzedni utwór/ Kanał	Tryb Bluetooth: przejdź do poprzedniego utworu. Tryb radia: Przejdź do poprzedniego kanału.
5	▶▶	Odtwórz/ Pauza	Odtwarzaj/wstrzymuj muzykę lub radio.

6	» Następny utwór/ Kanał	Tryb Bluetooth: Przejdź do następnego utworu. Tryb radia: Przejdź do następnego kanału.
7	Włącznik/ głośność/ tryb	Długie naciśnięcie - WŁĄCZ/WYŁĄCZ produkt. Krótkie naciśnięcie - zmiana trybu. Dostępny w 3 trybach: BT > FM > AUX Obróć pokrętkę, aby ustawić głośność dźwięku.



Funkcje radia FM mogą się różnić w zależności od modelu.

Nie naciskaj przycisku dotykowego spiczastym lub ostrym przedmiotem.

Może to spowodować awarię produktu.

Aby zapewnić najlepszą obsługę, unikaj zbyt szybkiego dotyknięcia przycisku.

Aby uzyskać najlepszą obsługę, dotknij przycisku dokładnie.

Słuchanie muzyki

Łączenie z Bluetooth w celu słuchania muzyki

1. Naciśnij pokrętkę, aby ustawić je na tryb [BT].
 - Na przednim wyświetlaczu pojawi się [BT].
2. Po podłączeniu głośnika i urządzenia mobilnego przez Bluetooth możesz odtwarzać muzykę przez głośnik z urządzenia mobilnego.
3. Użyj przycisków na urządzeniu mobilnym lub głośniku, aby użyć funkcji, takich jak: pauza, odtwarzanie, następny i poprzedni utwór.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego w celu słuchania muzyki

1. Naciśnij pokrętkę, aby ustawić je na Tryb [AUX].
 - Na przednim wyświetlaczu pojawi się [Aux].
2. Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu [AUX] z tyłu głośnika kablem zgodnym ze specyfikacją produktu.
3. Kiedy odtwarzasz muzykę na urządzeniu zewnętrznym, muzyka jest odtwarzana przez głośnik.



Kabel audio do podłączenia do urządzenia zewnętrznego nie jest dostarczonych wraz z produktem.

Możesz podłączyć tylko urządzenie zewnętrzne, które obsługuje

Wyjście audio 3,5 mm.

Zbyt duże zwiększenie głośności może spowodować uszkodzenie głośnika.

W zależności od muzyki, słuchanie muzyki przez długi czas przy pełnej głośności może spowodować uszkodzenie głośnika.

Maksymalnie 2 Vrms jest dozwolone dla wejścia Aux.

Słuchanie radia

Słuchanie radia

1. Naciśnij pokrętkę, aby ustawić je na tryb [FM].

- Na przednim wyświetlaczu pojawi się [FM].

2. Naciśnij przyc. ◀◀ / ▶▶ aby przejść do żądanej częstotliwości.

- Przedni wyświetlacz pokaże nową częstotliwość.
- Naciśnięcie przyc. ◀◀ / ▶▶ zmienia częstotliwość w krokach co 0,1 MHz.
- Naciśnij i przytrzymaj prz. ◀◀ / ▶▶ aby znaleźć i przejść na dostępną częstotliwość.

3. Naciśnięcie przyc. ▶|| wstrzymuje/wznawia radio.

Zapisywanie kanału radiowego

Często odwiedzane częstotliwości radiowe można zapisać za pomocą wstępnie ustawionej funkcji.

1. Przejdź do żądanej częstotliwości i naciśnij i przytrzymaj przycisk [Preset].

2. Aktualna częstotliwość będzie migać na przednim wyświetlaczu z P przed częstotliwością, a kanał zostanie zapisany.

- Można zapisać do 6 kanałów.

Słuchanie zapisanego kanału radiowego

1. W trybie [FM] naciśnij przycisk [Preset], aby przejść do zapisanego kanału.
 - Przedni wyświetlacz pokaże częstotliwość z [P].
2. Naciśnij przycisk [Preset], aby poruszać się po zapisanych kanałach.
3. Możesz użyć prz. ◀◀ / ▶▶ aby przejść na inną częstotliwość w trybie ustawień wstępnych.

Usuwanie zapisanego kanału radiowego

Jeśli zapisałeś wszystkie sześć presetów i próbujesz zapisać inną częstotliwość, przedni wyświetlacz pokaże [FULL]. W takim przypadku musisz usunąć zapisany preset, aby zapisać nowy kanał.

1. Przejdź do częstotliwości, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Preset].
2. Aktualna częstotliwość będzie migać na przednim wyświetlaczu, P przed częstotliwością zniknie, a kanał zostanie usunięty.



Funkcje radia FM mogą się różnić w zależności od modelu.

Środki ostrożności

Produkt

- Nie wkładaj do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów (monet, spinek do włosów itp.) ani łatwopalnych odpadów.
- Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Jeśli produkt zostanie zamoczony przez deszcz (wodę), napoje, płynne leki, kosmetyki, pot lub inną wilgoć, nie włączaj go. Użyj miękkiej szmatki, aby wytrzeć produkt do sucha i zanieś go do centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
(Uszkodzenia spowodowane wnikaniem wody można naprawić za opłatą niezależnie od okresu gwarancji, jednak takie uszkodzenia mogą nie podlegać naprawie.)
- Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych temperatur (0°C - 40°F; 32°F - 104°F), takich jak wewnątrz samochodu latem.
- Nie przechowuj ani nie używaj w gorących i wilgotnych miejscach, takich jak sauny.
- Unikaj miejsc z nadmierną wilgocą, kurzem lub dymem.
- Nie używaj przez dłuższy czas na kocach, kocach elektrycznych lub dywanach.
- Nie umieszczaj w pobliżu ognia ani w kuchence mikrofalowej.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu przedmiotów magnetycznych (magnesów, telewizorów, monitorów, głośników itp.).
- Nigdy nie używaj żrących chemikaliów lub detergentów na produkcie, ponieważ może to prowadzić do zmian w powierzchni i stanie lakieru.
- Nie upuszczaj produktu ani nie narażaj go na silne wstrząsy (unikaj miejsc o silnych wibracjach itp.).

-
- Nie naciskaj wielu przycisków jednocześnie.
 - Nie naciskaj przycisku zbyt mocno.
 - Nie blokuj otworu wentylacyjnego z tyłu, gdzie wychodzi dźwięk.
 - Nie umieszczaj na produkcie źródła ognia, takiego jak świeca.
 - Nie instaluj ani nie używaj produktu w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kaloryfery, grzejniki lub piece.
 - Nie instaluj produktu w zamkniętej przestrzeni, regałach lub podobnych miejscach.

Inne

- Unikaj korzystania z urządzenia podczas burzy, aby zmniejszyć możliwość porażenia prądem.
- Nie słuchaj muzyki z nadmierną głośnością przez wydłużony okres.

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy i rozwiązania

1. Urządzenie się nie włącza.
 - Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
2. Brak dźwięku.
 - Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na [0].
 - Sprawdź głośność podłączonego urządzenia mobilnego lub zewnętrznego urządzenia.
 - Sprawdź ustawienia wyjścia liniowego w podłączonym urządzeniu zewnętrznym.
3. Dźwięk jest zniekształcony.
 - Sprawdź, czy głośność nie jest zbyt wysoka.
 - Ustaw ponownie poziomy tonów wysokich i niskich.
4. Nie można połączyć się z Bluetooth.
 - Sprawdź ustawienia Bluetooth w urządzeniu mobilnym, z którym chcesz się połączyć.
 - Odłącz urządzenie mobilne od Bluetooth i spróbuj podłączyć je ponownie.
 - Zbliż urządzenie mobilne do produktu i spróbuj podłączyć je ponownie.
 - Odsuń się od urządzeń takich jak kuchenki mikrofalowe, czy innych urządzeń związanych z siecią bezprzewodową i spróbuj podłączając je ponownie.
5. Radio ma szumy.
 - Dostosuj położenie i wysokość anteny.
 - Przenieś produkt i sprawdź ponownie.

Specyfikacje

Nazwa produktu	ACRO BE100
Rodzaj produktu	Głośnik Bluetooth
Nazwa modelu	DSM21
Jednostka niskotonowa	4 cale x1
Jednostka Twittera	1,5 cala x2
Wyjście wzmacniacza	55 W (25 W x1 + 15 W x2)
Pasma przenoszenia	50 – 20kHz
Maksymalny poziom dźwięku	94dB SPL @1m
Wersja Bluetooth	5.0 red BT 2402-2480MHz 2,89dBm (1,94mW)
Kodeki Bluetooth	SBC, AAC, aptX™ HD, LDAC
Wskaźniki	14 segmentów
Wejście zasilania	19V / 3,43A
AUX	Stereofoniczne 3,5 mm
Wymiary	261x164x171(mm)
Waga	około 3,2 kg

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodności CE.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów.

Wyprodukowano w Korei.

Producent: DREAMUS COMPANY

311, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Website: <https://www.astellnkern.com>

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

www.mip.bz Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie:

<https://astellnkern.pl>

EU Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model: DSM21
Variant Model : DSM22
Type: ACRO BE100

is in compliance with all the essential requirements of RED Directive(2014/53/EU) where applicable:

Radio: EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62311:2008
EMC: EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017, EN IEC 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Safety: IEC 62368-1:2014(Second Edition), EN 62368-1:2014+A11:2017

All essential radio test suites have been carried out.

Test laboratory : KCTL Inc.

65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 16677
Tel. +82 70 5008 1021 / Fax. +82 505 299 8311 www.kctl.co.kr

Representative in the EU :

DREAMUS COMPANY
5, Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel. 82-2-3019-7640 / Fax. 82-2-3019-7576

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer and his authorized representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Manufacturer :

DREAMUS COMPANY
311, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel. 82-2-3019-7640 / Fax. 82-2-3019-7576

Aug. 30, 2021



Name /

Title /